

Gebrauchsanweisung:

Bitte prüfen Sie den Gehörschutzstöpsel vor dem Gebrauch, besonders hinter den Lamellen. Falls der Gehörschutzstöpsel Verschleißerscheinungen zeigt, entsorgen Sie ihn bitte. **Einsetzen:** Den Stiel des Gehörschutzes hinter dem größten Flansch halten und den Gehörschutz unter Drehbewegung in den Ohrkanal einführen, so dass er passt. Das Einsetzen wird erleichtert, wenn die äußere Ohrmuschel hierbei nach außen und oben gezogen wird. **Entfernen:** Den Gehörschutz drehend entfernen, um den Passsitz nach und nach beim Herausziehen des Gehörschutzes freizugeben.

Vom Anwender ist folgendes zu beachten:

1. Die Gehörschützer sind gemäß der Anweisung des Herstellers einzusetzen, anzupassen und zu pflegen.
2. Die Gehörschützer sind bei jeder Lärmbelastung ohne Unterbrechung zu tragen.
3. Die Gehörschützer sind regelmäßig auf ihre Brauchbarkeit zu überprüfen.
4. Gehörschützer immer mit den für den Aussenpegel richtigen Filter (grün bzw. rot; vgl. Schall-dämmdaten) verwenden!

Warnung: Die Schutzwirkung dieses Produktes wird bei Nichteinhaltung obiger Empfehlungen stark eingeschränkt. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Diese Gehörschutzstöpsel sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, daß sich die Verbindungsschnur während des Tragens verlängert oder mitgerissen wird. Weitere Angaben sind beim Hersteller erhältlich.

Reinigung: Die Gehörschützer sind regelmäßig mit milder Seife und Wasser zu reinigen, sie können mindestens 50 mal gewaschen werden.

Aufbewahrung: Die Gehörschutzstöpsel sind außerhalb des Gebrauchs sauber und trocken aufzubewahren.

Geprüft nach EN-352

Instruction for use:

Before use check the condition of the plug, especially behind the flanges. If there are any signs of deterioration discards the plug. **Fitting:** Grasp the stem of the plug behind the largest flange and insert it into the ear canal with a twisting and turning motion until a good seal is obtained. Fitting is easier if the outer ear is pulled outwards and upwards during insertion. **Removal:** When removing the plug, use a twisting motion to gradually break the seal as the plug is withdrawn.

It is recommended that the wearer ensures that:

1. The earplugs are fitted, adjusted and maintained in accordance with the manufacturer's instruction.
2. The earplugs are worn at all times without interruption in noisy surroundings.
3. The earplugs are regularly inspected for serviceability.
4. Earplugs always to be used with the right Filters (green or red; comp. to noise reduction datas)!

Warning: If the above recommendations are not adhered to, the protection afforded by the earplugs will be severely impaired. This product can be suffered by use of certain chemical substances. Do not wear this earplugs if the cord can be stretched or pullt out. Further information should be sought from the manufacturer.

Cleaning instructions: Plugs should be routinely washed with mild soap and water. They can be washed at least 50 times. The earplugs should be stored in a clean dry area before and after use.

Tested in accordance with EN-352

ERX-MS Dynamic Balance Gehörschützer zum mehrfachen Gebrauch / Earplug for multiple use

roter Filter / red Filter

Nenngröße / Size = Ø 7 mm - 12 mm

Frequency (hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (db)	25,5	24,9	24,6	26,8	33,0	36,5	37,7
Standard Deviation (db)	4,5	5,0	5,1	3,1	4,0	5,2	7,2
Assumed Protection (db)	21	19,9	19,5	23,7	29,0	31,3	30,5

SNR = 27 H = 29 M = 23 L = 21

Tested by BGIA (0121) in accordance with EN-352-2:2002 (D)

grüner Filter / green Filter

Nenngröße / Size = Ø 7 mm - 12 mm


Frequency (hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (db)	22,4	21,3	21,0	24,3	30,3	34,5	34,4
Standard Deviation (db)	3,2	4,7	4,8	4,3	5,4	4,5	5,4
Assumed Protection (db)	19,2	16,6	16,2	20,0	24,9	30,0	29,0

SNR = 24 H = 25 M = 20 L = 18

Tested by BGIA (0121) in accordance with EN-352-2:2002 (D)



Drums & More
Hauptstraße 64
57319 Bad Berleburg
Germany

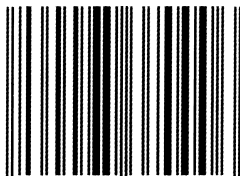

EAN 4 260095 370006